
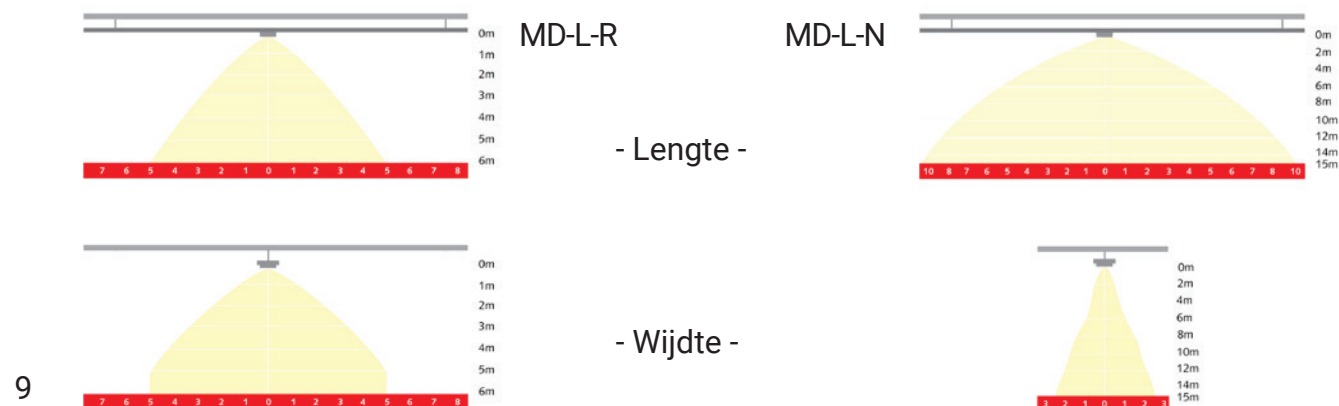


HANDLEIDING INSTALLATIE VEKO SENSOR

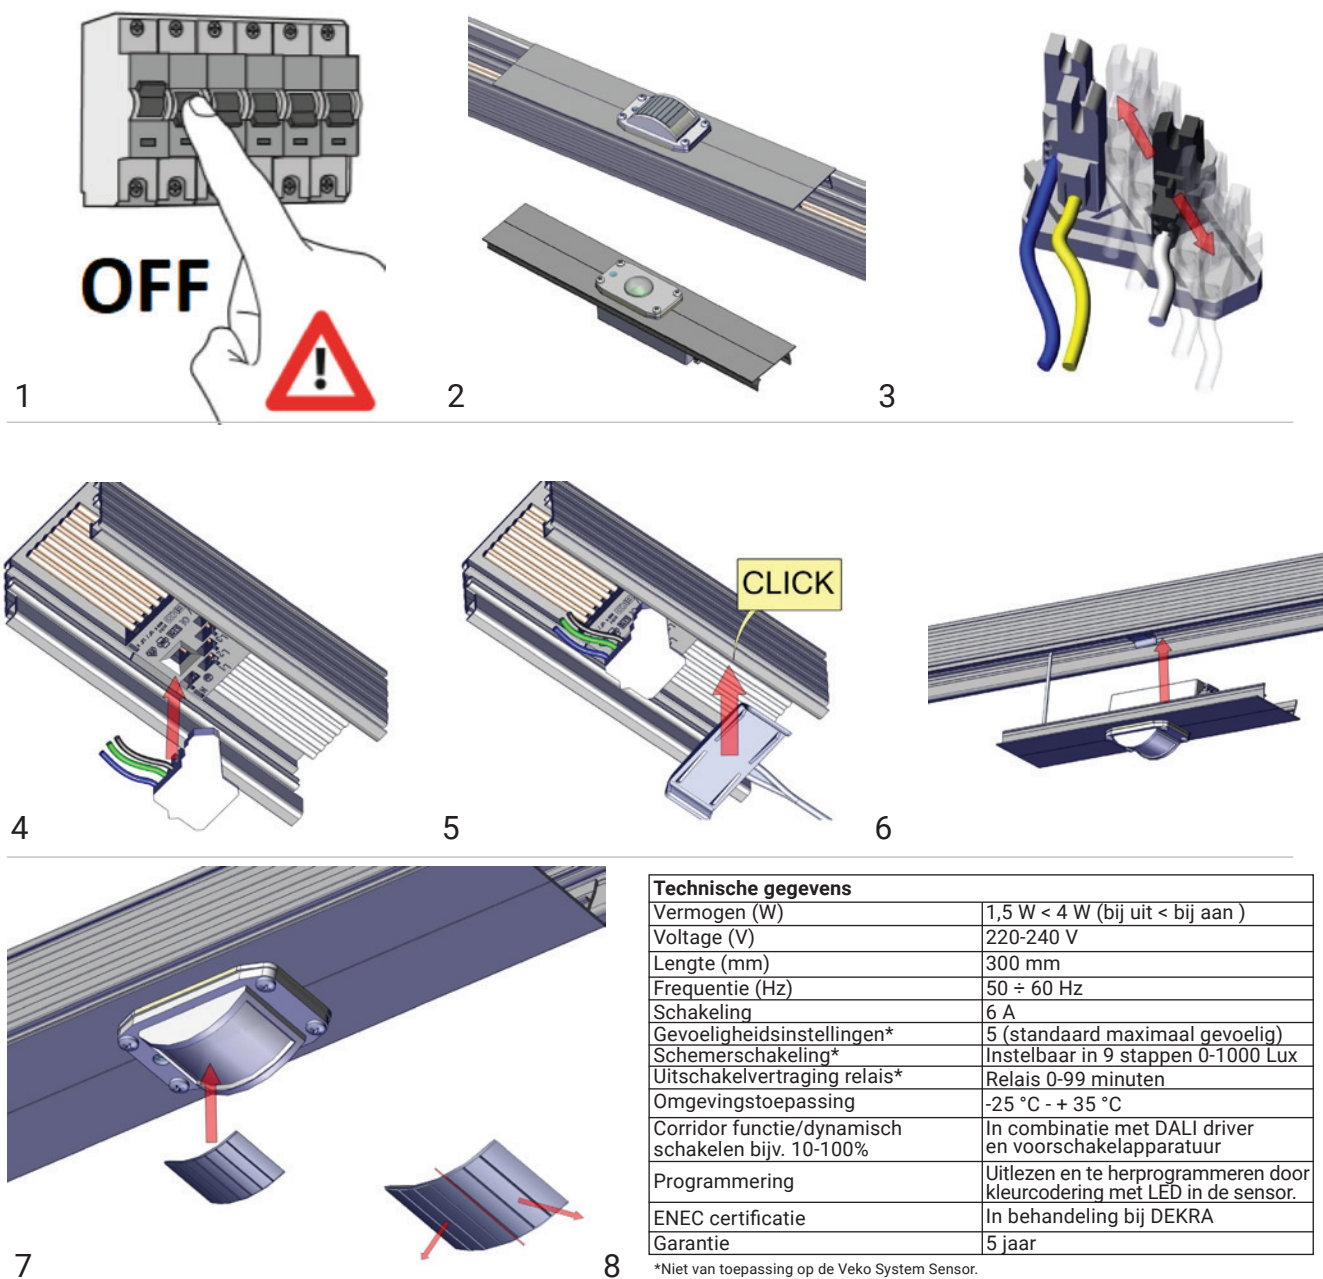

Deze pagina is van toepassing op alle MD-L subtypes en configuraties.

- Schakel de stroomtoevoer uit voordat u het lightsysteem gaat aansluiten.
- Voorbeeld van een sensor. **Opmerking:** type sensor en/of lichtlijnprofiel kan variëren.
- Zorg voor de juiste positie van polen en bedrading.

- Steek de connector in de vlak kabel.
- Druk en monteer de veiligheidsclip voor noodgevallen in het lichtlijnprofiel.
- Monteer de sensor in het profiel.
- In het geval van de Narrow-lens, kan een afdekking worden gebruikt om het bereik van de sensor te beperken indien

- nodig. Deze afdekking kan op maat worden geknipt met een tang of schaar op de breuklijn om het gewenste bereik en hoek van de sensor te bereiken.
- Technische gegevens.
 - Sensor bereik: MD-L-R (ronde lens)
MD-L-N (smalle lens)


CLEVER
SWIFT
SOLID

HANDLEIDING PROGRAMMEREN MD-L-R / MD-L-N

Wanneer de MD-L-R / MD-L-N in de lichtlijn wordt geplaatst en aangesloten op de voeding, functioneert deze als een bewegingssensor. Alle Veko sensoren hebben een standaard configuratie. Sommige van deze functies zijn handmatig instelbaar met een afstandsbediening (TR67). Deze functies worden in de onderstaande handleiding beschreven. U kunt deze handleiding op locatie gebruiken wanneer een herconfiguratie nodig is, een onderhoudstest nodig is of de verlichting handmatig moet worden overruled.


1 Uitschakelvertraging*

De inschakelduur na detectie kan worden ingesteld tussen 1 en maximaal 99 minuten.

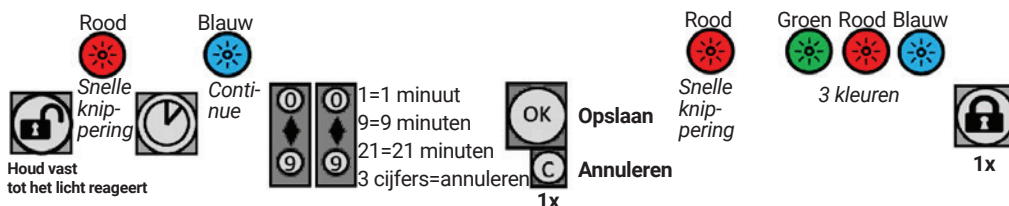


2 Gevoeligheidsdetectie*

De gevoeligheid van de bewegingsdetectie kan worden aangepast aan uw voorkeuren.

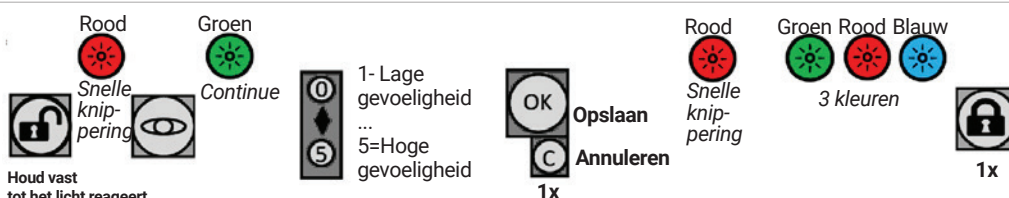

3 Gevoeligheids-schemering*

De gevoeligheid van het inschakelen t.o.v. het beschikbare daglicht kan worden aangepast.

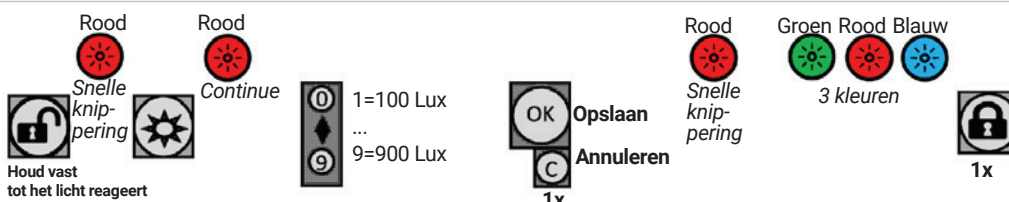


4 Gevoeligheids-schemering uit*

Schakel de schemering uit. **Opmerking:** De standaard/fabrieks-instelling is: uit.




5 Controleer de geprogrammeerde instelling* van:

5.1 Tijdsbestek oplichten



Knippt blauw X keer voor ingestelde duur.
Lang knipperen voor het eerste cijfer en kort knipperen voor het tweede cijfer.

5.2 Detectie-nauwkeurigheid




Knippt blauw / groen voor 1 seconde pulse mode.

5.3 Gevoeligheid-schemermodus



Knippt groen X keer voor ingestelde detectiegevoeligheid.

5.4 Hardware versie

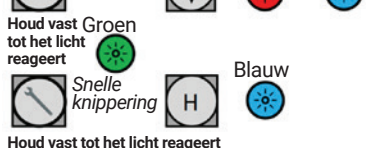


Knippt de rode kleur X keer voor het ingestelde Lux-niveau.
Knippert 3x de kleur rood/blauw bij het uitschakelen van de schemering.

1x = Relais Sensor
2x = Veko System Sensor
3x = Smart Cast Sensor

6 Overbruggingsfunctie

Alle huidige instellingen annuleren en de verlichting gedurende een bepaald aantal uren in- of uitschakelen.

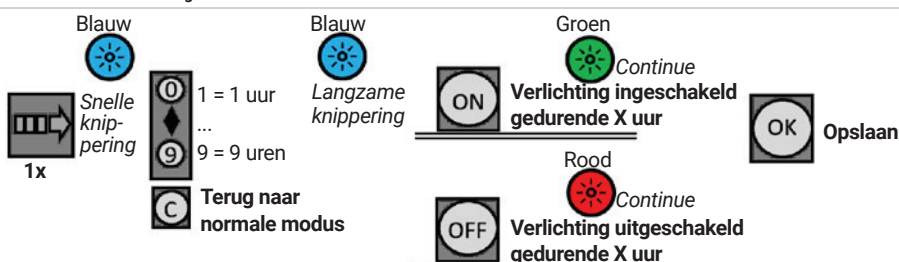


7 Testfuncties

Het licht gaat 10 seconden lang aan en uit.



8 Fabrieksinstellingen

Zet alle functies terug naar de fabrieksinstellingen

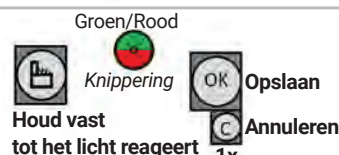

* Keert automatisch terug naar de normale modus, als er gedurende 20 seconden geen activiteit is. De instellingen worden opgeslagen.

CLEVER
SWIFT
SOLID